



ALSA FLOORING

KIT DE DÉMARRAGE

STARTER KIT | KIT DE INICIO




Scannez pour accéder
aux instructions de pose Xlock.

Scan to access Xlock installation instructions.


Escanee para acceder a las instrucciones
de instalación de Xlock.

— POSE EN BÂTON ROMPU Herringbone | En espiga

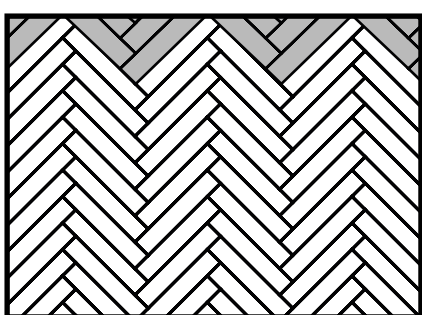

1 AVANT DE POSER Before laying | Antes de colocar

OUTILS TOOLS | HERRAMIENTAS

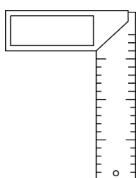

2 CONNECTEZ-VOUS
A LA CALCULATRICE ALSAFLOORING.

Connect to the Alsaflooring calculator.

Conéctese a la calculadora Alsaflooring.










Elle vous donnera le nombre de triangles à acheter et
les mesures des découpes en périphérie de la pièce.

It will provide the number of triangles to purchase and the dimensions
of the cutouts around the perimeter of the room.

Le proporcionará el número de triángulos que debe adquirir y
las dimensiones de los recortes en el perímetro de la habitación.

3 DECOUPE EN PERIPHERIE DE LA PIECE Cutting | Corte

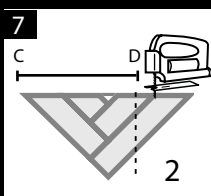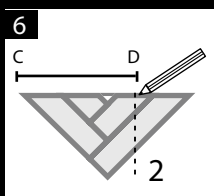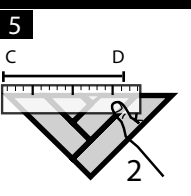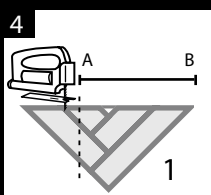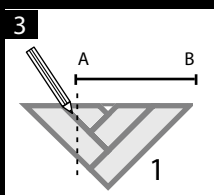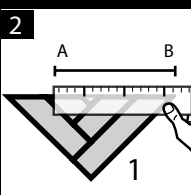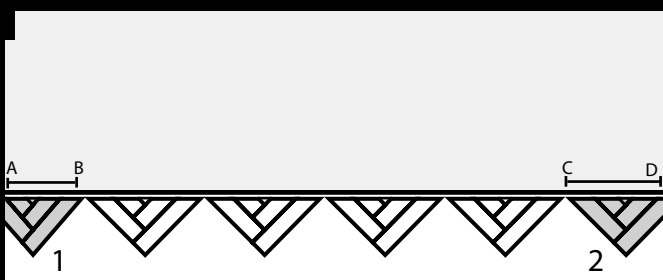

ALSAFLOORING
Z.I. - 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex
FRANCE

www.alsaflooring.com